

Режимы и время работы

	Режим	Световой поток (по ANSI)	Время работы	
		XH-P50 J4	3 x АКБ EagleTac (18650 3500 мАч)	6 x CR123A
Обычная группа	Турбо-режим	2750 лм	1 ч 30 мин	42 мин
	Максимальный	1675 лм	2 ч 30 мин	1 ч 18 мин
	Средний	803 лм	6 ч	3 ч 6 мин
	Экономичный	335 лм	17 ч	9 ч 30 мин
	Минимальный	5 лм	350 ч	200 ч

Гарантийные обязательства

Ограниченная пожизненная гарантия:

Гарантийный срок на фонарь составляет 10 лет. Для осуществления ремонта обратитесь к продавцу, в сервисный центр или к представителям EagleTac на территории России. По истечении 10 лет со дня продажи ремонт будет осуществлен бесплатно, с оплатой только за запасные части.

Гарантия не распространяется на следующие повреждения:

- Царапины на корпусе и стекле;
- Сколы покрытия, вмятины на корпусе;
- Истирание и естественный износ резиновых и пластиковых деталей кроме случаев их поломки, которые затрудняют или делают невозможным использование фонаря;
- Попадание воды внутрь фонаря при превышении заявленных пределов водонепроницаемости;
- Повреждение фонаря при превышении заявленных пределов ударопрочности;
- Вскрытие головной части;
- Несоблюдение условий эксплуатации;

Производитель: EAGTAC LLC. Washington, USA 435 Martin Street, Suite 3180, Blaine WA, 98230.
Страна производства: КНР. Веб-сайт: www.eagletac.com

Дистрибьютор: ООО «Суперфонарик». Юридический адрес: 115230, Россия, г.Москва, Варшавское шоссе, д.42, офис 2330. Веб-сайт: www.superfonarik.ru

Сохраняйте эту инструкцию до окончания срока гарантии

Дата покупки: _____ 20 ____ г

Отметка продавца: _____



MX30L3 / MX30L3 Kit

Инструкция по эксплуатации

Элементы питания

Фонарь **EagleTac MX30L3 / MX30L3 Kit** работает от трёх аккумуляторов 18650 или шести батареек CR123A. Диапазон рабочего напряжения: 5,4 В – 19 В. **Категорически запрещено использовать аккумуляторы RCR123A напряжение 3,7 В.**

ВНИМАНИЕ!

Литиевые батарейки и литий-ионные аккумуляторы могут загореться или взорваться при разборке, коротком замыкании и воздействии высоких температур. Поэтому категорически запрещено использование одновременно батареек разных типов и смешивание разряженных и заряженных элементов питания. Не разбирайте неработающие аккумуляторы и батарейки. Используйте только качественные батарейки и аккумуляторы, некачественные элементы питания могут выйти из строя и повредить фонарь. Не направляйте включенный фонарь в сторону глаз.

Включение и использование фонаря

1. Отверните заднюю крышку от корпуса фонаря. Установите элементы питания строго соблюдая их полярность. В две ячейки – контактом «+» в сторону головной части фонаря; в третью ячейку – контактом «+» в сторону задней крышки. Полярность указана на внутренней стороне задней крышки. Заверните заднюю крышку до упора. Фонарь оснащен механической защитой от несоблюдения полярности: при неправильной установке элементов питания фонарь не включится.

2. Для включения фонаря в турбо-режиме следует нажать на боковую кнопку чёрного цвета, расположенную в головной части фонаря. Для включения фонаря в минимальном режиме – необходимо нажать белую кнопку в головной части фонаря.
Чтобы выключить фонарь, следует нажать на боковую кнопку чёрного цвета.
3. В фонаре реализовано 5 основных режимов работы (с постоянным светом). Смена режимов осуществляется нажатием на боковую кнопку белого цвета, расположенную в головной части фонаря. Режимы переключаются последовательно, от менее яркого к более яркому. Из турбо-режима фонарь переключается в самый слабый режим.
4. В фонаре имеется 3 скрытых режима работы (стробоскоп, аварийный маяк и S.O.S.). Для включения стробоскопа следует включить фонарь, нажав на чёрную боковую кнопку, после чего – повторно нажать на неё и удерживать нажатой.
5. Для перехода в режимы аварийного маяка и S.O.S. необходимо включить фонарь, после чего – нажать и удерживать нажатой белую боковую кнопку. Первым включится режим маяка. Для переключения в режим S.O.S. следует произвести короткое нажатие на белую кнопку.
6. Фонарь оснащен энергосберегающей функцией **Turbo Boost**: через 200 сек. работы в турбо-режиме яркость фонаря снижается на 15%. Данная функция позволяет предотвратить перегрев светодиода.

Технические характеристики фонаря


- Светодиод Cree XH-P50 J4 / XH-P50 NW;
- Дистанция освещения: 506 метров;
- Драйвер EagleTac C5000 HV;
- Ударопрочное стекло с двусторонним просветляющим покрытием (светопроницаемость 96%);
- Габаритные размеры: длина 165 мм, диаметр головной части 62 мм, диаметр корпуса 46 мм;
- Масса: 398 г (без элементов питания);
- Водонепроницаемость: до 2 метров по стандарту IPX-8 (долговременное погружение) в течение не более 30 минут;
- Ударопрочность: до 1,5 метров при падении на бетон;
- Электронная стабилизация яркости: яркость остается постоянной по мере разряда элементов питания;
- Слаботекстурированный алюминиевый отражатель;

- Рабочая температура: до -40 °С, рабочее напряжение: 5,4 В – 19 В;
- Фонарь может стоять на торце;
- Комплектация базовой версии (MX30L3): фонарь с плоской торцевой частью и без резьбы в головной части, шнурок на руку, запасные уплотнительные кольца, инструкция, гарантийная карточка;
- Комплектация версии Kit (MX30L3 Kit): фонарь с резьбой в головной части, съёмная ударная кромка, торцевая часть с кнопкой, жёсткий нейлоновый чехол, рассеивающий (диффузионный) фильтр EagleTac ET54, шнурок на руку, запасные уплотнительные кольца, инструкция, гарантийная карточка;

Встроенный светодиодный индикатор уровня заряда аккумулятора расположен под белой кнопкой. В зависимости от уровня заряда, индикатор мигает определённое количество раз:

- 1 раз – уровень заряда менее 20%
- 2 раза – уровень заряда от 20 до 40%
- 3 раза – от 40 до 60%
- 4 раза – более 80%

Основные режимы:

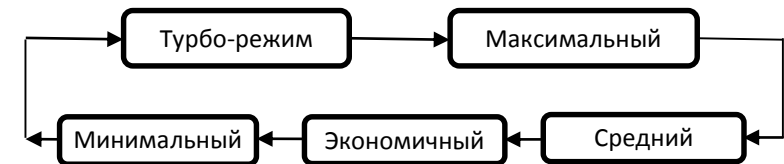

Скрытые режимы:

