

Устранение неисправностей

Если фонарь работает нестабильно, кнопка включения срабатывает не каждый раз или не срабатывает вообще, прежде всего убедитесь в исправности и уровне заряда элементов питания. Если они исправны, отверните головную часть от батарейного блока, протрите контактные соединения в головной части, торцы корпуса и резьбу батарейного блока чистой салфеткой без ворса.

Гарантийные обязательства

Ограниченная пожизненная гарантия:

Гарантийный срок на фонарь составляет 10 лет. Для осуществления ремонта обратитесь к продавцу, в сервисный центр или к представителям EagleTac на территории России. По истечении 10 лет со дня продажи ремонт будет осуществлен бесплатно, с оплатой только за запасные части.

Гарантия не распространяется на следующие повреждения:

- Царапины на корпусе и стекле;
- Сколы покрытия, вмятины на корпусе;
- Повреждения от использования встроенного зарядного устройства при установленных внутри батарейках;
- Истирание и естественный износ резиновых и пластиковых деталей кроме случаев их поломки, которые затрудняют или делают невозможным использование фонаря;
- Попадание воды в фонарь при превышении параметров водонепроницаемости, заявленных производителем;
- Повреждение фонаря при превышении заявленных пределов ударопрочности;
- Вскрытие головной части;
- Несоблюдение условий эксплуатации;

Производитель: EAGTAC LLC. Washington, USA 435 Martin Street, Suite 3180, Blaine WA, 98230. Страна производства: КНР. Веб-сайт: www.eagletac.com

Дистрибьютор: ООО «Суперфонарик». Юридический адрес: 115230, Россия, г.Москва, Варшавское шоссе, д.42, офис 2330. Веб-сайт: www.superfonarik.ru

Сохраняйте эту инструкцию до окончания срока гарантии!

Дата покупки: _____ 20__ г

Отметка продавца: _____



PX30LC2R

PX30LC2R Kit

Инструкция по эксплуатации

EagleTac PX30LC2-R – компактный карманный фонарик со встроенным зарядным устройством и большой дальностью освещения. Фонарь предназначен для повседневного использования в быту и рассчитан на повышенные нагрузки.

Элементы питания

Фонарь **EagleTac PX30LC2-R** работает от одного аккумулятора типоразмера 18650 или двух батареек CR123A. Диапазон рабочего напряжения: 2,7 В – 6 В.

ВНИМАНИЕ!

Литиевые батарейки и литий-ионные аккумуляторы могут загореться или взорваться при разборке, коротком замыкании и воздействии высоких температур. Поэтому категорически запрещено использование одновременно батареек разных типов и смешивание разряженных и заряженных элементов питания. Не разбирайте неработающие аккумуляторы и батарейки. Используйте только качественные батарейки и аккумуляторы, некачественные элементы питания могут выйти из строя и повредить фонарь. Не направляйте включенный фонарь в сторону глаз.

Включение и использование фонаря

1. Достаньте фонарь из упаковки, отверните заднюю часть от корпуса (по резьбе, против часовой стрелки). Установите элементы питания контактом «+» в сторону головной части. Устанавливая батарейки CR123A, используйте специальную пластиковую кассету, уменьшающую зазор между батарейкой и корпусом фонаря. После этого заверните торцевую часть по резьбе, до упора.
2. Включение фонаря в турбо-режиме и выключение производится глубоким нажатием на торцевую кнопку чёрного цвета (должен раздаться щелчок).
3. Чтобы включить фонарь в минимальном режиме - нажмите и удерживайте белую кнопку, и одновременно нажмите на торцевую кнопку.

4. Переключение основных режимов (постоянного света) осуществляется коротким нажатием на боковую белую кнопку. Режимы меняются последовательно.
5. В фонаре PX30LC2-R имеется 5 режимов постоянного света и 3 скрытых (специальных) режима. Для доступа к скрытым режимам необходимо включить фонарь, нажать на боковую кнопку и удерживать её нажатой в течение 3 секунд. Первым из скрытых режимов включится стробоскоп. Скрытые режимы переключаются последовательно, короткими нажатиями на боковую кнопку.
6. Торцевая кнопка управления питанием - тактическая. Она позволяет бесшумно включить фонарь неполным нажатием на кнопку (без характерного щелчка). Фонарь будет работать только при удержании кнопки не полностью нажатой.

Использование встроенного зарядного устройства

- Отогните защитную крышку с линейного порта на фонаре.
- Подключите USB-кабель, идущий в комплекте, круглым штекером к порту фонаря, а разъёмом USB - к порту USB источника питания. Источником питания может быть сетевой адаптер (в комплекте версии Kit) или иное устройство, оснащённое выходным портом USB тип А (5 В / 1-2 А). Если источником питания является адаптер, то сначала подключите фонарь к адаптеру, а после - адаптер к сети.
- Чтобы начать заряжать АКБ – включите фонарь, нажав на кнопку в торце. При этом начнёт мигать синий индикатор под боковой кнопкой. Он будет информировать о том, насколько заряжен аккумулятор (1 раз – заряд ниже 50%, 2 раза – от 50 до 75%, 3 раза – более 75%, постоянный синий свет – АКБ заряжен на 100%).

Технические характеристики фонаря

- Светодиод Cree XP-L HI V3 (версия с холодным белым светом) / XP-L HI V2 (версия с нейтральным белым светом) / Nichia 219C (версия с нейтральным белым светом и высокой цветопередачей), срок службы 50 000 часов;
- Дистанция освещения: 317 метров (XP-L HI V3);
- Драйвер EagleTac C3200L CS, эффективность до 99%;
- Рабочий диапазон напряжений: от 2,7 до 6 В;
- Механическая защита от несоблюдения полярности элементов питания;
- Ударопрочное стекло с двусторонним просветляющим покрытием;
- Гладкий параболический отражатель;
- Питание: 1 АКБ 18650 или 2 батарейки CR123A (АКБ RCR123 / 16340 запрещены);
- Управление двумя кнопками, поворот головной части не требуется;
- Водонепроницаемость - IPx8. До 2 метров глубины (не более 30 минут);
- Габаритные размеры: длина: 137 мм, диаметр головной части 25,4 мм, диаметр корпуса 22 мм, вес 70 г (без элементов питания) / 120 грамм (со штатным аккумулятором);


- Материал корпуса: алюминиевый сплав повышенной прочности T6061 (используется в авиастроении и аэрокосмической промышленности), с анодированием III (высшей) степени жесткости;
- Комплектация (базовая версия): фонарь с гладким торцом в головной части, АКБ EagleTac 18650 2600 мАч, кабель с разъёмом USB, шнурок на руку, запасные уплотнительные кольца.
- Комплектация (версия Kit): фонарь с ударной кромкой, аккумулятор EagleTac 18650 3500 мАч, кабель с разъёмом USB, сетевой адаптер с USB-портом, чехол, шнурок на руку, запасные уплотнительные кольца.

Встроенный индикатор уровня заряда аккумулятора расположен под белой кнопкой.


В зависимости от уровня заряда, индикатор мигает:

- 1 раз – уровень заряда менее 25%
- 2 раза – уровень заряда от 25 до 45%
- 3 раза – от 45 до 65%
- 4 раза – более 85%

Основные режимы:

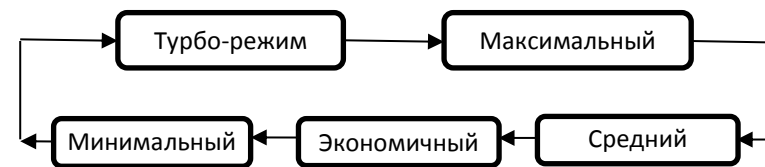

Скрытые режимы:

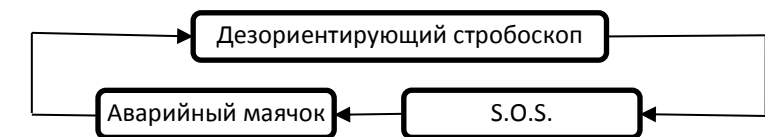

Режимы и продолжительность работы фонаря

Режим	Световой поток (по ANSI)	Время работы	
	Cree XP-L HI V3	1 x 18650 (3500 мАч)	2 x CR123A
Турбо-режим	950 лм	1 ч 30 мин	42 мин
Максимальный	480 лм	2 ч 48 мин	1 ч 30 мин
Средний	180 лм	8 ч 30 мин	5 ч
Экономичный	64 лм	28 ч	17 ч
Минимальный	7 лм	Более 200 ч	140 ч